


Instrukcija izmēru noņemšanai Vertikālajām žalūzijām

Platuma izmēru noņemšana


- Veiciet loga ailes platuma mērījumu no kreisā līdz labajam sānam.
- Veicot izmēru noņemšanu ievērojiet precizitāti līdz 1 mm.

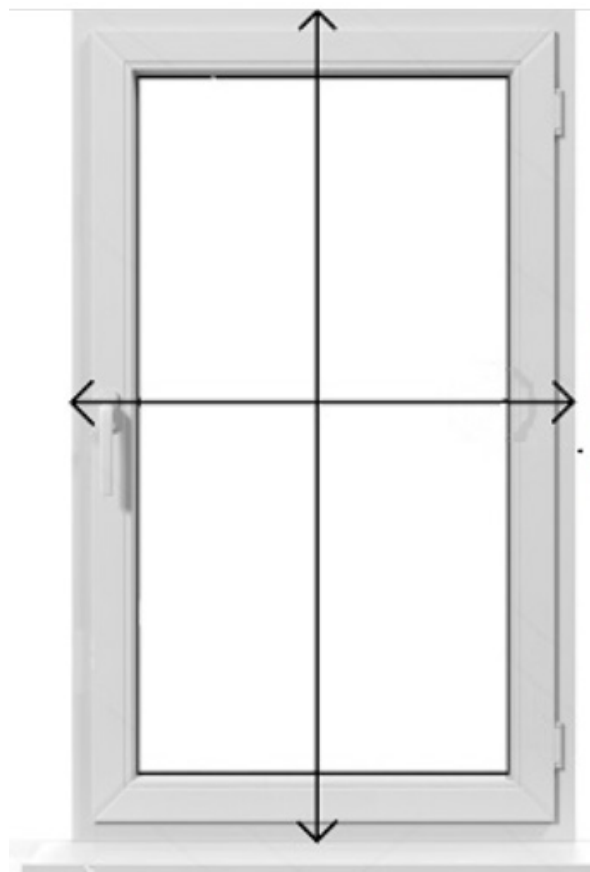

Augstuma izmēru noņemšana

- Veiciet loga ailes augstuma mērījumu no augšas līdz palodzei.
- Veicot izmēru noņemšanu ievērojiet precizitāti līdz 1 mm


**Lūdzu, neaizmirstiet apzīmēt
vadības mehānisma atrašanas
pusi.**



Инструкция по снятию замеров для Вертикальных жалюзи

Измерение ширины

- Измерьте ширину оконного проема слева направо.
- Замер ширины проема производится с точностью до 1мм.

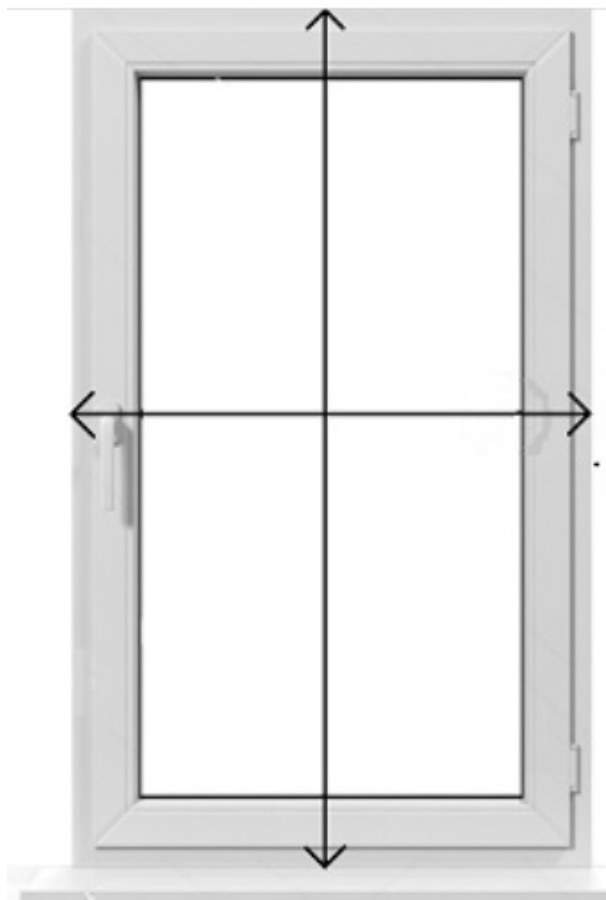

Измерение высоты

- Измерьте высоту оконного проема от верха до подоконника.
- Замер высоты проема производится с точностью до 1мм.

Пожалуйста, не забудьте
обозначить сторону
расположения механизма
управления.