


Instrukcija izmēru noņemšanai ruļļu, durvju un plisētam Moskītu tīklam

Platuma izmēru noņemšana


- Veiciet loga atveruma platuma mērījumu no kreisās blīvgumijas līdz labajai blīvgumijai.
- Veicot izmēru noņemšanu ievērojiet precizitāti līdz 1 mm.

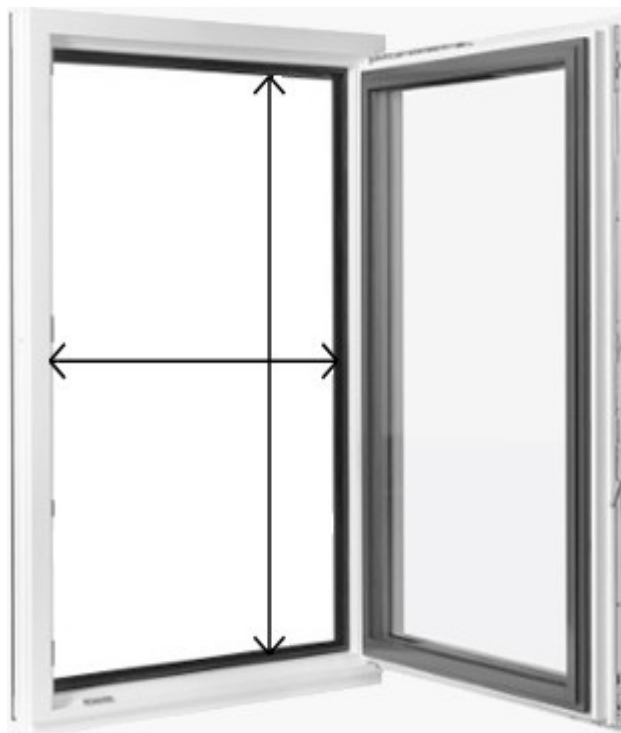

Lūdzu, ņemiet vērā, ka mehānismu uzstādīšanai loga rāmja platumam no ielas puses ir jābūt ne mazākam, kā 38 mm.

Augstuma izmēru noņemšana

- Veiciet loga atveruma augstuma mērījumu no augšējās līdz apakšējai blīvgumijai.
- Veicot izmēru noņemšanu ievērojiet precizitāti līdz 1 mm

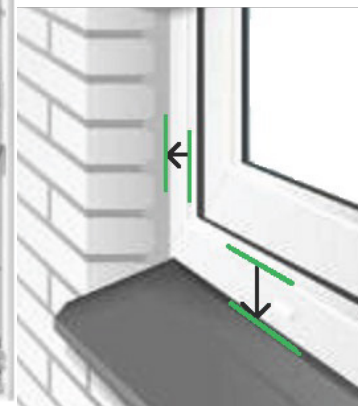


Инструкция по снятию замеров для рулонной, дверной и плиссе Москитной сетки

Замер ширины

- Измерьте ширину светового проема окна слева направо, от и до резинового уплотнителя.
- Замер ширины проема производится с точностью до 1мм.

Замер высоты

- Измерьте высоту светового проема от верха до низа, от и до резинового уплотнителя.
- Замер высоты проема производится с точностью до 1мм.

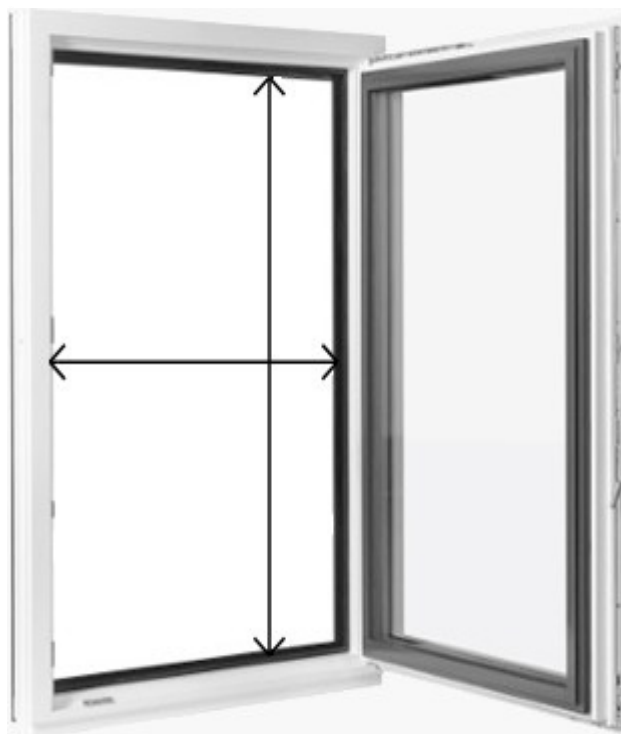

Пожалуйста, учитывайте, что для установки механизмов ширина оконной рамы со стороны улицы должна быть не менее 38 мм.

