

Kasešu žalūziju uzstādīšanas instrukcija



1. No žalūziju kasetēm noņemiet augšējās sānu malas.



Lai ņemtu vērā stiprinājuma vietas, pēc līmeņa horizontāli pielieciet kaseti starp loga sānu līstēm. Novietojiet kaseti augšā, pieliekot to pie augšējās loga līstes, un atzīmējiet vietu caurumu veikšanai.



Pietārot žalūziju kaseti, caur montāžas caurumiem ar skrūvēm pieskrūvējiet to pie loga rāmja līstes.



Attaļķojiet logu līstes sānu malas, kur tiks uzstādītas naseglīstes. Noņemiet skoču no sānu naseglīstēm.



5. Pielīmējiet noseglīstes uz logu sānu līstēm, piestiprinot augšējo malu cieši pie žalūzijas kasetes.



6. Uzstādiet atpakaļ sānu vāciņus uz žalūziju kasetes.



Ar ķēdes ierobežotāja palīdzību noregulējiet pareizu augšējo un apakšējo auduma stāvokli.



8. Iestipriniet ķēdes atsvaru.



Pieskrūvējiet ķēdes turētāju pie loga rāmja atbilstošā augstumā. Pēc žalūziju noregulēšanas piefiksējiet tur vadības ķēdi.



1. Снимите с кассеты верхние боковые крышки.



Чтобы определить точки крепления, приложите кассету строго горизонтально между боковыми штапиками окна. Придвиньте ее плотно к верхнему штапику и пометьте места для отверстий.



Придерживая кассету прикрутите ее саморезами через монтажные отверстия к штапику оконной рамы.




Обезжирьте боковые штапики окна, куда будут установлены направляющие. Снимите скотч с боковых направляющих.



Приклейте направляющие к боковым штапикам так, чтобы их верхний край плотно прилегал к кассете.




6. Установите боковые крышки обратно на кассету.

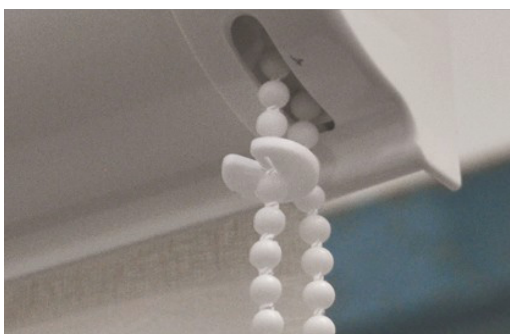

При помощи ограничителя цепочки отрегулируйте нужное верхнее и нижнее положение ткани.



8. Установите отвес на цепочку.

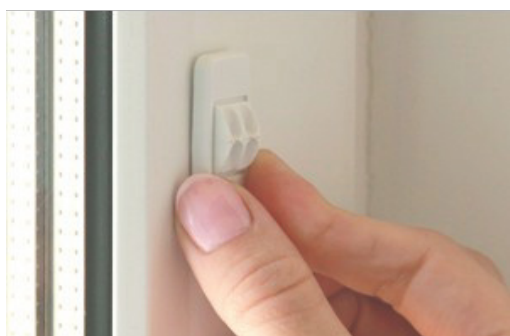

Прикрутите фиксатор цепочки к раме на необходимой высоте. После того, как отрегулируете жалюзи, зафиксируйте там цепочку управления.